




## Précautions d'emploi de l'accessoire 3.0 Y.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.

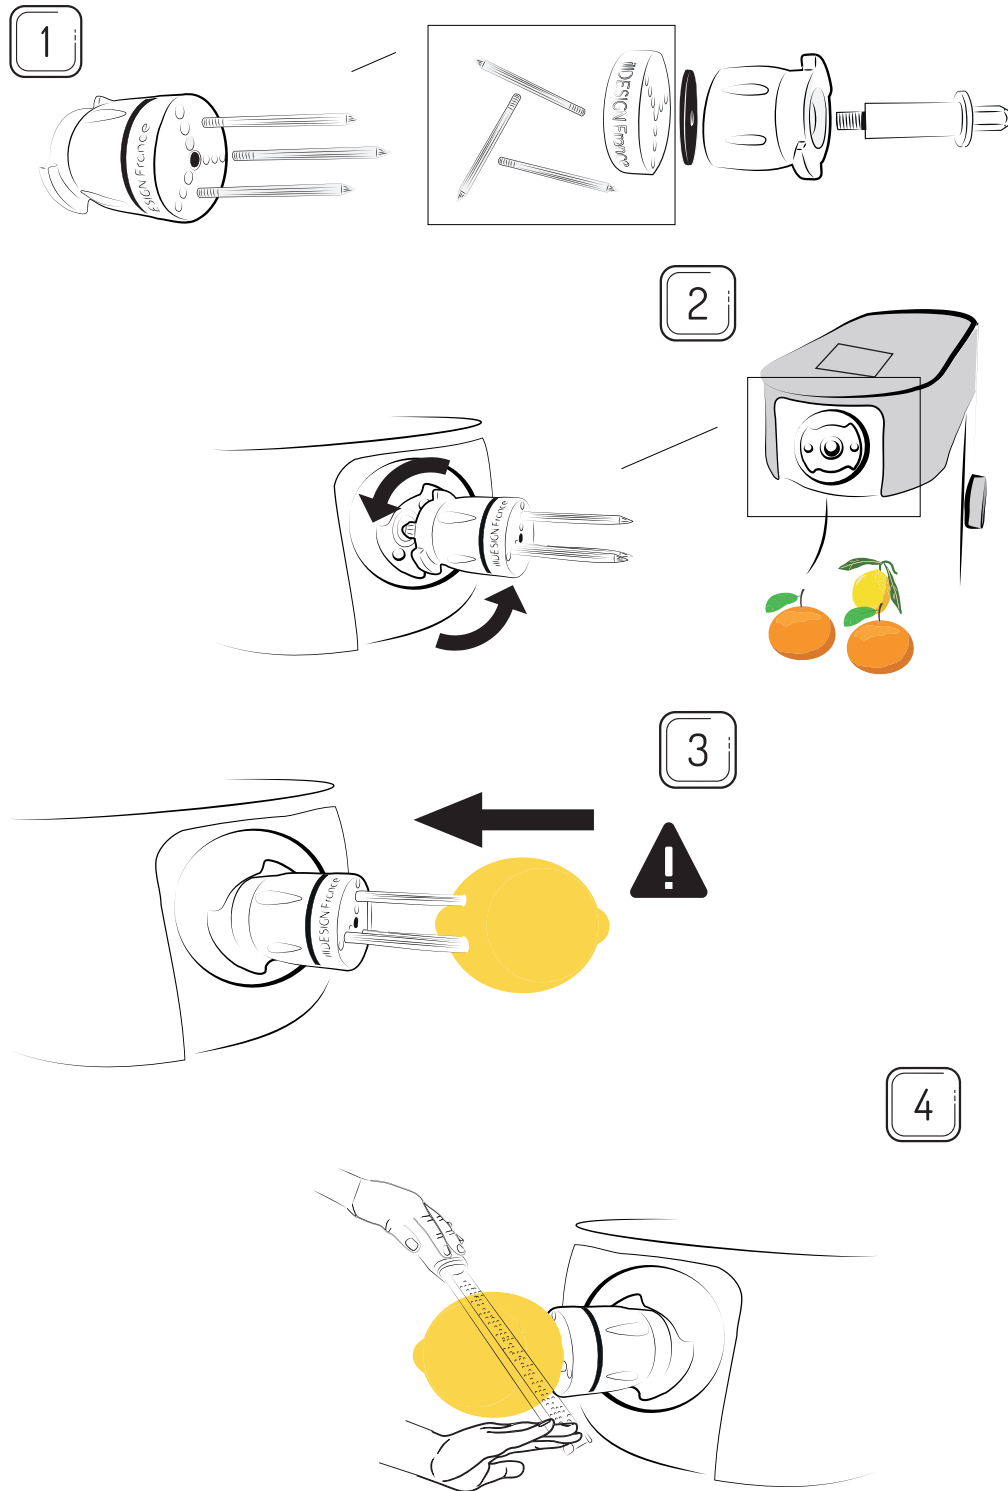


- 1 Veuillez assembler le 3.0 comme indiqué sur le schéma, choisissez l'écartement des tiges puis les visser avec précaution. (Attention aux extrémités très pointues des tiges).
- 2 Avant de manipuler le robot pour installer le 3.0, vérifiez que celui-ci est bien éteint. Assemblez le 3.0 en respectant l'ordre des pièces. Insérez le 3.0 dans le robot et pivotez-le pour l'enclencher entièrement.
- 3 Embrochez votre fruit ou légume à éplucher/zester. Attention, lors de l'embranchage, veillez à placer votre main en dehors du champ des broches pour éviter tout risque de blessure. Nous vous conseillons l'utilisation de gants anti-coupures pour cette étape.
- 4 Allumez votre robot et choisissez la vitesse la plus adaptée. A l'aide de votre zesteur ou économe réalisez votre opération de zestage/épluchage.

### Désassemblage/Entretien


Éteignez le robot et attendez que le 3.0 soit complètement arrêté pour commencer le démontage. Dévissez la vis du robot puis éjecter le 3.0 du robot. Démonter pièce par pièce comme indiqué sur le schéma n°1. Faites tremper les pièces dans un récipient d'eau pour faciliter le nettoyage. Laver, rincer et sécher soigneusement après chaque utilisation.

- Cet accessoire n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes y compris les enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expériences ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité.
- Veillez à éteindre le robot et retirer le 3.0 après chaque utilisation et avant de le nettoyer. Assurez-vous que le moteur soit complètement arrêté avant le démontage.
- Ne retirez aucun aliment tant que le robot n'est pas complètement éteint et que le 3.0 n'est pas arrêté.


1

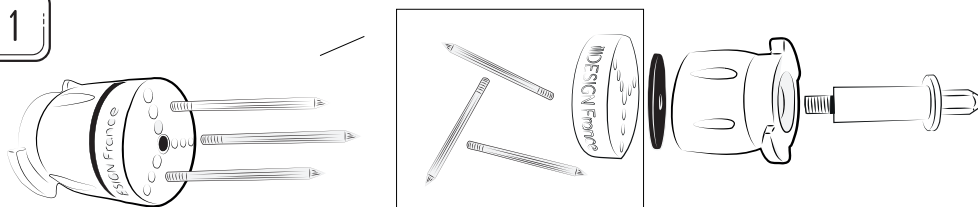


2

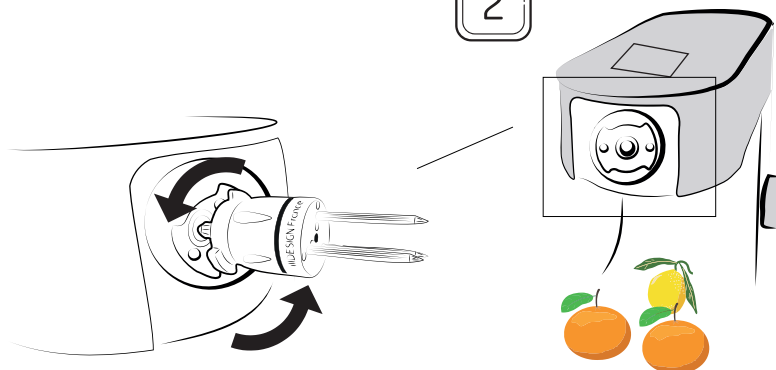

3

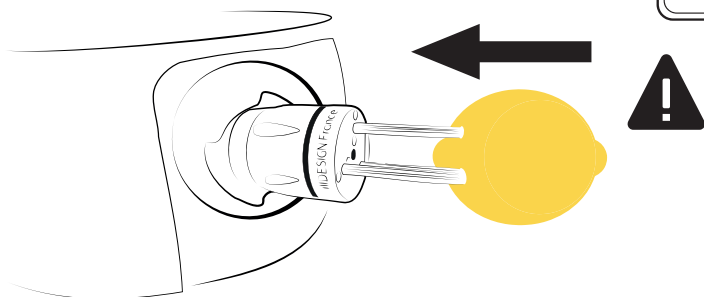

4

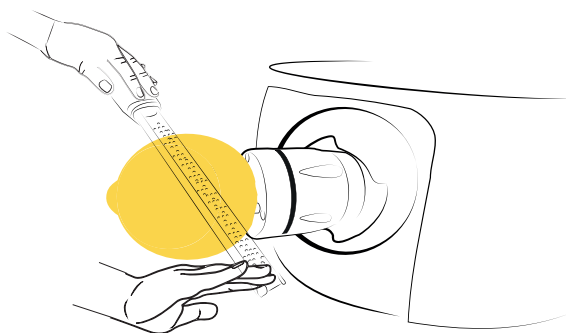

## Precautions for using the accessory 3.0 Y.



### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

1

Please assemble the 3.0 as indicate in the diagram, choose the spacing of the rods and screw them carefully.  
(Be careful at the very sharp ends of the rods).

2

Before manipulating the robot to install the 3.0, verify that the robot is turned off. Assemble the 3.0 in the order of the parts. Insert the 3.0 into the robot and rotate it to fully engage it.

3

Skewer your fruit or vegetable to peel/zest. Be careful, when skewering, be sure to place your hand outside the field of the pins to avoid any risk of injury. We recommend the use of protective gloves for this step. 

4

Turn on your robot and choose the most suitable speed. Using your zester or peeler to perform your zesting/peeling operation.

### Disassembly / maintenance

Turn off the robot and wait until the 3.0 is completely stopped to start disassembly. Unscrew the robot screw and eject the 3.0 from the robot. Disassemble piece by piece as shown in diagram 1. Soak the parts in a water container to facilitate cleaning. Wash, rinse and dry thoroughly after each use.

- This accessory is not intended for use by persons, including children, whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they have been able to benefit from monitoring or instructions concerning the safe operation of the apparatus.

- Be sure to turn off the robot and remove the 3.0 after each use and before cleaning. Make sure the engine is completely shut down before disassembly.

- Do not remove any food until the robot is completely off and the 3.0 is not stopped.